



4. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Lees eerste de sectie met de door u gewenste inbouwmethode in hoofdstuk 5.

4.1 Voorbereiding ISOFIX




- Als uw auto standaard niet is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, klemt u de twee kliksystemen (02), die met het stootje zijn meegeleverd*, met de uitsnede omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten (01) van uw auto.
TIP! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.
- Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste stand.
- Trek aan de achterzijde van het kinderzitje aan de grijze greep (03), tot de ISOFIX-bevestigingsarmen (04) volledig zijn uitgeschoven.
- Druk op beide kanten van de ISOFIX-bevestigingsarmen (04) de groene vergrendelingsknop (05) en de rode ontgrendelingsknop (06) tegen elkaar. Op die manier zorgt u ervoor dat beide haken van de ISOFIX-bevestigingsarmen (04) geopend en gebruiksklaar zijn.




* De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-bevestigingspunten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Als ze niet gebruikt worden, verwijder ze dan en bewaar ze op een veilige locatie. Verwijder de kliksystemen bij auto's waarvan de rugleuning platgelegd kan worden, voordat u deze platlegt. Eventuele problemen zijn meestal het gevolg van vuil of vreemde materialen op het kliemsysteem en op de haken. Verwijder vuil of vreemde materialen om dergelijke problemen op te lossen.

4.2 Instellen van de hoofdsteun (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)

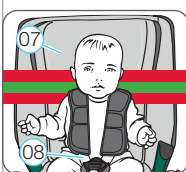

Een juist ingestelde hoofdsteun (07) beschermt uw kind optimaal als het in het kinderzitje zit. Controleer regelmatig, of de hoogte van de hoofdsteun (07) nog bij de lichaamslengte van uw kind past. De hoofdsteun (07) moet zo zijn afgesteld, dat de schoudergordels (08) zich op schouderhoogte van uw kind of iets daarboven bevinden.

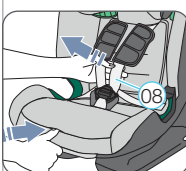


- De schoudergordels (08) moeten zo worden afgesteld, dat ze horizontaal lopen of vlak boven de schouders van uw kind liggen.
- De schoudergordels (08) mogen niet achter de rug van uw kind, ter hoogte van of boven de oren lopen.

De schoudergordels worden als volgt ingesteld:


- Maak de vijfpunts gordel (09) van het kinderzitje zo wijd mogelijk.
- Maak de greep (10) op de achterkant van de hoofdsteun (07) los.
- Verschuif nu de ontgrendelde hoofdsteun (07) in de gewenste hoogte. Zodra u de verstelgreep (10) loslaat, klikt de hoofdsteun (07) vast.

4.3 Instellen van de hoofdsteun (100 - 150 cm)

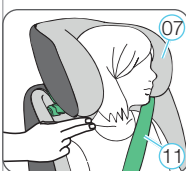

Een goed afgestelde hoofdsteun (07) waarborgt de optimale positie van het schoudergedeelte van de gordel (11), en biedt uw kind optimale beveiliging in het kinderzitje. Controleer regelmatig, of de hoogte van de hoofdsteun (07) nog bij de lichaamslengte van uw kind past. De hoofdsteun (07) moet zo zijn afgesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de hoofdsteun (07) nog twee vingers ruimte is.

Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun als volgt op de lichaamsgrootte van uw kind afstellen:

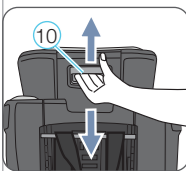


- Maak de greep (10) op de achterkant van de hoofdsteun (07) los.
- Verschuif nu de ontgrendelde hoofdsteun (07) in de gewenste hoogte. Zodra u de verstelgreep (10) loslaat, klikt de hoofdsteun (07) vast.
- Plaats het kinderzitje op de autostoel.
- Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen en controleer de hoogte. Herhaal deze procedure tot de hoofdsteun (07) de juiste hoogte heeft.

5. INBOUW & GEBRUIK

A 76 - 102 cm / ≤ 21 kg Met ISOFIX + Top Tether


1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN

- 1.1 Voer de stappen in hoofdstuk 4.1 „VOORBEREIDING ISOFIX“ uit.
- 1.2 Voer de stappen in hoofdstuk 4.2 „INSTELLEN VAN DE HOOFDSTEUN (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)“ uit.



2. TOP TETHER VOORBEREIDEN

- 2.1 Hang de kniphaak (12) van de Top Tether (13) uit de bevestiging aan de achterzijde van het kinderzitje.



- 2.2 Haal de Top Tether (13) uit de bewaartas (14) en leg deze over het kinderzitje.




- 2.3 Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een voor het gebruik toegelaten autostoel. Pas de hoek van de rugleuning van het autozitje aan, zodat de opening tussen autostoel en kinderzitje zo klein mogelijk is.




- 2.4 Pak de Top Tether (13) en druk de metalen gesp (15) van de gordel weg, om de gordel langer te maken, en trek de Top Tether (13) aan de kniphaak (12).

- 2.5 Voer de Top Tether (13) in het midden tussen de dragers van de hoofdsteunen (07) door, bij geïntegreerde hoofdsteunen langs de zijkant, welke het dichtst bij het Top Tether (13) -verankeringspunt van het voertuig ligt.



3. TOP TETHER BEVESTIGEN
Hang de kniphaak (12) in het in de bedieningshandleiding van uw voertuig aanbevolen Top-Tether-verankeringspunt.
LET OP! Let erop dat u in plaats van het Top-Tether-verankeringspunt niet de bagagehaak gebruikt.

Zoek in uw voertuig naar dit symbool:



4. ISOFIX BEVESTIGEN

- 4.1 Positioneer beide ISOFIX-bevestigingsarmen (04) vlak voor de twee kliksystemen (02).
- 4.2 Schuif beide ISOFIX-bevestigingsarmen (04) in de kliksystemen (02) tot de ISOFIX-bevestigingsarmen (04) aan beide zijden met een klikgeluid vergrendelen.
GEVAAR! De groene beveiligingsknop (05) moet aan beide zijden zichtbaar zijn, zodat het kinderzitje correct bevestigd is.




5. KINDERZITJE VASTDRUKKEN

Druk het kinderzitje met kracht zo ver naar achteren als mogelijk.




6. BEVESTIGING CONTROLEREN
Schud aan het kinderzitje om te controleren of het goed vastzit en controleer nogmaals de beveiligingsknoppen (05), om er zeker van te zijn dat ze allebei geheel groen zijn.



7. TOP TETHER SPANNEN

Span de riem van de Top Tether (13), tot de riemspanningsindicator (16) groen wordt en de Top Tether (13) strak gespannen is.



8. SCHOUDERGORDELS LOSMAKEN
Voor het losmaken van de schoudergordels drukt u op de verstelltoets (18) en trekt u tegelijkertijd beide schoudergordels (08) naar voren.
LET OP! Trek niet aan de schouderkussens (19).



9. GORDELSLOT OPENEN

Om het gordelslot (20) te openen, drukt u op de rode toets op het gordelslot.



10. KIND IN KINDERZITJE ZETTEN

Plaats uw kind in het kinderzitje. Let erop dat het gordelslot (20) naar voren verplaatst is en zet uw kind in het kinderzitje.




11. SCHOUDERGORDELS PLAATSEN

Leg de schoudergordels (08) over de schouders van uw kind.
WAARSCHUWING! Verdraai of verwissel de schoudergordels niet, omdat dit de beschermende functie tenietdoet.



12. GORDELSLOT SLUITEN

Breng de twee gespden (21) bijeen en laat ze in elkaar grijpen, voordat u ze in het gordelslot (20) steekt – daarbij moet een klikgeluid te horen zijn.



13. VERSTELGORDEL SPANNEN

Trek aan de verstelgordel, (22) tot de gordel plat en strak om het lichaam van uw kind zit.
WAARSCHUWING! De heupgordels moeten zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.

△ Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke autorit of ...

- het kinderzitje aan beide zijde met de ISOFIX-bevestigingsarmen (04) in de ISOFIX-bevestigingspunten (01) vergrendeld is en de twee beveiligingsknoppen (05) geheel groen zijn;
- het kinderzitje goed vast zit;
- de Top Tether (13) strak over de rugleuning van het autozitje gespannen is en de riemspanningsindicator (16) groen is;
- de gordels van het kinderzitje strak om het lichaam van het kind zitten, zonder het af te klemmen;
- de schoudergordels (08) juist zijn afgesteld en de gordels niet gedraaid zijn;
- de schouderkussens (19) zich in de juiste positie op het lichaam van uw kind bevinden;
- de gespden (21) in het gordelslot (20) vergrendeld zijn;


B1 100 - 150 cm Met ISOFIX + voertuiggordel

1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN

- 1.1 Voer de stappen in hoofdstuk 4.1 „VOORBEREIDING ISOFIX“ uit.
- 1.2 Voer de stappen in hoofdstuk 4.3 „INSTELLEN VAN DE HOOFDSTEUN (100 - 150 cm)“ uit.



2. Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een voor het gebruik toegelaten autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning (30) vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.
TIP! Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel de bevestiging van het kinderzitje hindert, moet deze worden weggenomen (zie handleiding voertuig). Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige plaats in het voertuig zodat deze niet weggeslingerd kan worden.



3. ISOFIX BEVESTIGEN

- 3.1 Positioneer beide ISOFIX-bevestigingsarmen (04) vlak voor de twee kliksystemen (02).
- 3.2 Schuif beide ISOFIX-bevestigingsarmen (04) in de kliksystemen (02) tot de ISOFIX-bevestigingsarmen (04) aan beide zijden met een klikgeluid vergrendelen.
GEVAAR! De groene beveiligingsknop (05) moet aan beide zijden zichtbaar zijn, zodat het kinderzitje correct bevestigd is.



4. KINDERZITJE VASTDRUKKEN
Druk het kinderzitje met kracht zo ver naar achteren als mogelijk.



5. BEVESTIGING CONTROLEREN

Schud aan het kinderzitje om te controleren of het goed vastzit en controleer nogmaals de beveiligingsknoppen (05), om er zeker van te zijn dat ze allebei geheel groen zijn.

6. Volg de stappen in hoofdstuk 7 „UW KIND VASTZETTEN“.

B2 100 - 150 cm Met voertuiggordel

De ADVANSAFIX M i-SIZE wordt niet vast in de auto gemonteerd. Het zitje wordt simpelweg samen met uw kind met de driepunts gordel van de auto vastgezet.

1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN

- 1.1 Voer de stappen in hoofdstuk 4.3 „INSTELLEN VAN DE HOOFDSTEUN (100 - 150 cm)“ uit.



2. Plaats het kinderzitje op de autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning (30) vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.
TIP! Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel de bevestiging van het kinderzitje hindert, moet deze worden weggenomen (zie handleiding voertuig). Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige plaats in het voertuig zodat deze niet weggeslingerd kan worden.

3. Volg de stappen in hoofdstuk 7 „UW KIND VASTZETTEN“.

6. ZITHOEK AFSTELLEN

De zitkuip van de ADVANSAFIX M i-SIZE kan in drie verschillende hellingshoeken worden gebruikt. De ADVANSAFIX M i-SIZE is voor de volgende toepassingen toegestaan:

Zithoek	Lichaamslengte
Rechte positie	76 - 140 cm
Middelste positie	76 - 150 cm
Liggende positie	76 - 150 cm



Om de zithoek te verstellen:
Trek de verstelhendel (23) naar voren en trek/schuif de zitkuip (24) in de gewenste positie.

GEVAAR! De zitkuip (24) moet in elke positie stevig vergrendelen. Trek aan de zitkuip (24), om het vergrendelen te controleren.

TIP! U kunt de hellingshoek van de zitkuip (24) ook verstellen, als uw kind in het kinderzitje zit. Span de voertuiggordel na het verstellen van de zithoek, wanneer u het kinderzitje met de voertuiggordel gebruikt (B1 en B2).

7. UW KIND VASTZETTEN



1. Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen. Trek de autogordel los en leid deze voor uw kind langs naar het slot van de autogordel (27).
GEVAAR! Let op dat de autogordel niet gedraaid is, omdat u anders geen gebruik maakt van de volledige beschermende werking van het vasthoudsysteem.



2. Klik de gesp in het autogordelslot (27) met een "klik"-geluid vast.



3. Leid het schoudergedeelte (11) en het heupgedeelte (25) van de gordel aan de kant van het gordelslot van de auto (27) door de donkergroene gordelgeleider (28) van het zitkussen.
GEVAAR! Het gordelslot (27) mag zich niet in de omgeving van de donkergroene gordelgeleider (28) bevinden.



4. Leid het heupgedeelte van de gordel (25) aan de andere zijde van het zitkussen ook door de donkergroene gordelgeleider (28).
GEVAAR! Het heupgedeelte van de gordel (25) moet aan beide zijden zo laag mogelijk over de heupen van uw kind lopen.



5. Plaats de heupgordel (25) in de donkergroene SecureGuard (26).
GEVAAR! Plaats niet de schoudergordel (11) in de donkergroene SecureGuard (26).



6. Leid het schoudergedeelte van de gordel (11) in de lichtgroene gordelhouder (29) van de hoofdsteun (07) totdat deze volledig en niet verdraaid in de lichtgroene gordelhouder (29) ligt.
TIP! Als de rugleuning (30) de lichtgroene gordelhouder (29) bedekt, kunt u de hoofdsteun (07) naar boven verstellen. Nu kan het schoudergedeelte van de gordel (11) gemakkelijk worden aangebracht. Zet de hoofdsteun (07) vervolgens weer terug op de juiste hoogte.



7. Controleer dat het schoudergedeelte (11) over het sleutelbeen van uw kind loopt en niet tegen de hals ligt en dat de knop op de lichtgroene gordelhouder (29) volledig gesloten is.
TIP! U kunt de hoogte van de hoofdsteun (07) ook nog in de auto afstellen.
GEVAAR! Het schoudergedeelte van de gordel (11) moet schuin naar achteren lopen. U kunt de weg van de gordel met de instelbare gordelomleider van uw auto regelen.
GEVAAR! Het schoudergedeelte (11) mag nooit naar voren lopen naar de gordelomleider van de auto. Gebruik in dat geval het kinderzitje alleen op de achterzitting.



8. Trek de autogordel strak door aan het schoudergedeelte van de gordel (11) te trekken.



△ Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of ...

- het kinderzitje aan beide kanten met de ISOFIX-bevestigingsarmen in de ISOFIX-bevestigingspunten is ingeklikt en dat beide beveiligingsknoppen geheel groen zijn (geldt alleen voor B1 | met ISISOFIX + voertuiggordel);
- het kinderzitje goed vast zit;
- het heupgedeelte van de gordel aan beide zijden door de donkergroene gordelgeleiders van het zitkussen loopt,
- de heupgordel door de donkergroene SecureGuard verloopt,
- het schoudergedeelte van de gordel aan de kant van het slot van de autogordel ook door de donkergroene gordelgeleider van het zitkussen loopt,

- het schoudergedeelte van de gordel door de lichtgroene gordelhouder van de hoofdsteun loopt,
- het schoudergedeelte van de gordel schuin naar achteren loopt;
- de gordels goed strak zitten en niet zijn gedraaid;
- het autogordelslot niet in de donkergroene gordelgeleider van het zitkussen ligt.

GEVAAR! Wanneer u probeert het gordelslot (27) te openen of het schoudergedeelte (11) in de donkergroene SecureGuard (26) te doen, stop dan zodra dit mogelijk is. Controleer of het kinderstoeltje goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit wat de gevaren van zijn of haar gedrag zijn.

8. VERWIJDERING VAN HET KINDERZITJE

8.1 DE GORDEL BIJ UW KIND LOSDOEN:

- A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)**
Om het gordelslot te openen, drukt u op de rode toets op het gordelslot.
- B) 100 - 150 cm (ISOFIX + VOERTUIGGORDEL/VOERTUIGGORDEL)**
Om de gordel bij uw kind los te doen, drukt u op de ontgrendelingsknop van de autogordel.

8.2 UITBOUWEN:

GEVAAR! Verwijder het kinderzitje uit het voertuig. Het kinderzitje mag nooit in de auto vervoerd worden, als het niet correct bevestigd is.

- A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)**
 - Maak de Top Tether (13) los door de metalen gesp (15) van de gordel weg te drukken.
 - Haak de kniphaak (12) uit het verankeringspunt van het voertuig los en leg de Top Tether (13) naar voren over het kinderzitje.
 - Maak de ISOFIX-bevestiging aan beide zijden los door de groene beveiligingsknop (05) en de rode ontgrendelingsknop (06) tegen elkaar te drukken.
 - Trek het zitje naar voren en berg de Top Tether (13) op in de bewaartas (14) en hang de kniphaak van de Top Tether (13) in de bevestiging op de achterzijde van het kinderzitje.
 - Schuif de ISOFIX-bevestigingsarmen (04) terug in de zitkuip (24).

- B) 100 - 150 cm (ISOFIX + VOERTUIGGORDEL/VOERTUIGGORDEL)**
 - Druk de ontgrendelknop van de autogordel in
 - Open de lichtgroene riemhouder (29) door de knop op de riemhouder (29) naar achteren te drukken en trek het schoudergedeelte (11) er uit.
- Alleen bij installatietype met ISOFIX:**
- Druk om de ISOFIX-bevestiging los te maken op de groene beveiligingsknop (05) en de rode ontgrendelknop (06) eerst op de ene en daarna op de andere kant tegen elkaar aan.
 - Schuif de ISOFIX-bevestigingsarmen (04) terug in de zitkuip (24).